



BEDIENING SCOREBOARD - TURFSCHIP

OPSTARTEN

Sluit het scoreboard aan op het stopcontact. Zet met het ijzeren handeltje aan de rechterkant van het bedieningspaneel het scoreboard aan.

Je ziet op het bedieningspaneel de letters verschijnen.


INSTELLEN SCOREBOARD VIA BEDIENINGSPANEEL




Instellen scoreboard in op de voorgeprogrammeerde stand voor **Icehockey**:

De voorgeprogrammeerde instelling is time 20:00, break 5:00, time down

- Druk tegelijkertijd de twee knoppen Master Reset in en hou deze ingedrukt:

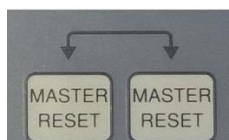


- Als er nog een scoreboard actief was zie je nu in het display de sport (bijv. basketball) staan en diverse instellingen. De letterknoppen onder het display corresponderen met een keuze die het LED display aangeeft:

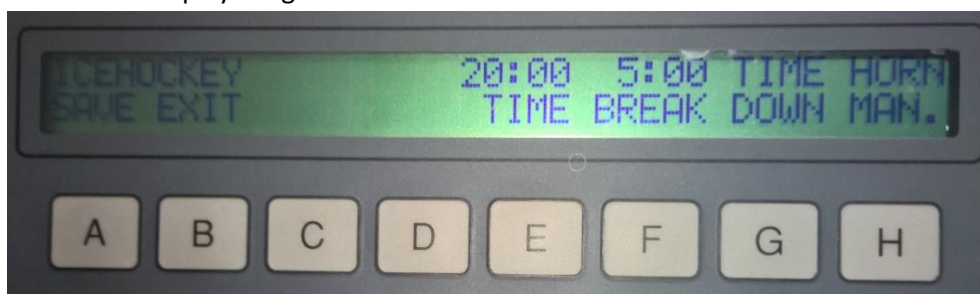

Kies voor EXIT (knop B) om de sport die staat ingesteld te resetten en naar het hoofdmenu te gaan.




- Je ziet nu het volgende display:

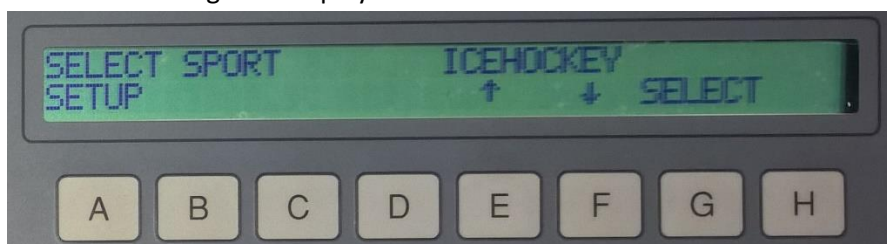

Ga met ↑ (knop E) of ↓ (knop F) naar de juiste sport, ICEHOCKEY (in het midden zie je het rode ledlampje naast de sporten ook mee verspringen).

- Selecteer vervolgens deze sport met SELECT (knop G)

Als het goed is zie je nu in het display:

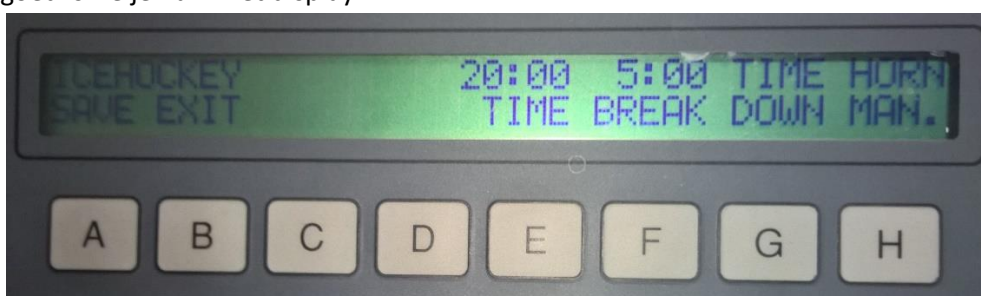

Uitleg Display:

Wedstrijdduur speelhelft aanpassen:

TIME (knop E)

Voer vervolgens de gewenste tijd in met het numerieke toetsenbord

Pauzetijd tussen speelhelften/wedstrijden instellen:

BREAK (knop F)

Voer vervolgens de gewenste tijd in met het numerieke toetsenbord

Klok laten aftellen:

TIME DOWN (knop G) zorgt ervoor dat je kunt wisselen tussen optellen (UP) of aftellen (DOWN).

Het is handig hier te kiezen voor DOWN omdat je dan ziet hoeveel tijd er nog te spelen is.

Zorg allereerst dat het LED-lampje brand bij de sport Icehockey (5^e lampje van de sporten in het midden van het bedieningspaneel).

Automatisch signaal (WERKT NIET!):

HORN MAN. (knop H) zorgt ervoor dat je switcht tussen MANual en AUTomatic.

Optie is vermoedelijk niet geïnstalleerd bij het Turfschip.


ANDERE TEKST IN LED DISPLAY?

Het kan zijn dat je in het LED display een andere tekst ziet staan (met Period en straffen e.d.). Druk op MENU om weer de andere tekst te zien.



TIJD STARTEN EN STOPPEN (1^E HELFT, RUST EN 2^E HELFT)

Voor ieder tijdsblok moet je handmatig de tijd starten. Dus per wedstrijd is dat de start voor de 1^e helft, de start van de rust en de start voor de 2^e helft.

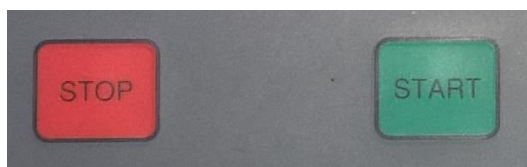

Start 1^e wedstrijd helft

Start de klok door aan de linkerzijde op de groene knop START te drukken en geef een fluitsignaal ten teken dat de tijd is gestart.

De klok gaat nu aftellen, zowel op het bedieningspaneel als in op het grote bord in de zaal.
Na 20 minuten dien je zelf een signaal te geven dat de speeltijd is afgelopen (fluitje).

Pausetijd 5 minuten


Vervolgens komt er 5 minuten (voor de pauze) in het display te staan.
Druk wederom op START om de pausetijd in te laten gaan.
Geef een signaal af als de 2^e helft binnen 1 minuut gaat aanvangen.

Start 2^e wedstrijd helft

Start de klok door aan de linkerzijde op de groene knop START te drukken en geef een fluitsignaal ten teken dat de tijd is gestart.
Fluit bij het einde van de 2^e helft (na 20 minuten) om aan te geven dat de speeltijd erop zit.

DE TIJD LOOPT BIJ ZAALHOCKEY ALTIJD DOOR, DUS DE STOPKNOP HEB JE NIET NODIG

SCORE BIJHOUDEN

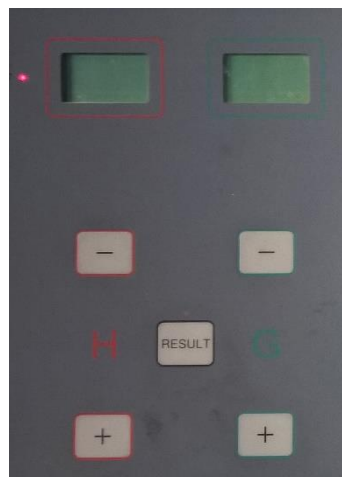

De score hou je eenvoudig bij door aan de linkerkant van het bedieningspaneel op – of + te drukken bij H (huis) of G (gasten).
Bovenin het LED display zie de score veranderen.

Deze wordt echter pas naar het scoreboard in de zaal over gebracht als je op **RESULT** hebt gedrukt.